


사용설명서

www.wehonors.com

후회없는 선택
HONORS L2

듀얼 물걸레 청소기

127H / 117D / 364B

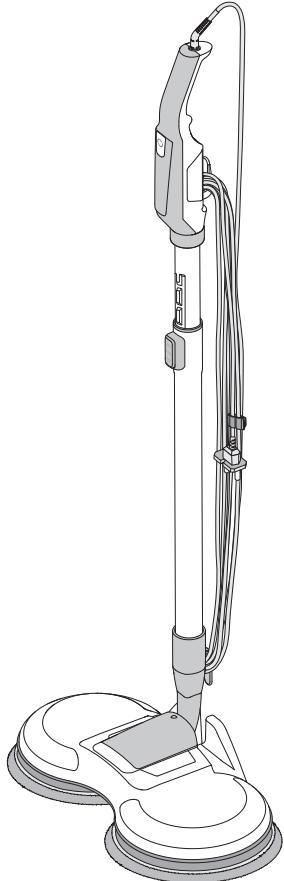


• 본 제품은 대한민국 국내용입니다. (220V 전용)

아너스 L2 듀얼 물걸레청소기를 사용해 주셔서 감사합니다.
제품의 올바른 사용과 유지를 위해 본 사용설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
제품의 사용 중 문제가 발생했을 때 본 사용설명서를 참고하시기 바라며
사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.

- 03 / 각 부의 명칭
- 04 / 제품 조립 방법
- 05 / A/S 신청 시 분리 방법
- 06 / 안전한 사용 및 보관을 위한 주의, 경고사항
- 06,07 / 전원 관련 주의, 경고사항
- 08,09 / 사용방법
- 09 / 세로 방향 전환 방법
- 09 / 기름 때, 찌든 때 닦는 방법, 광택기로 사용 방법
- 10 / 전원코드 정리 및 쉽게 풀어주는 방법
- 10 / 손잡이 사용 및 보관 방법
- 11 / 보관 시 주의, 경고사항
- 12 / 사용 시 주의, 경고사항
- 12 / 회전판 이물질 제거 방법
- 13 / 사용 시 주의, 경고사항
- 14 / 걸레는 꼭! 정품 사용 (구입문의)
- 15 / 걸레 부착 방법
- 16 / 걸레 세탁 및 탈수 방법
- 16 / 걸레를 여려장 준비하여 한꺼번에 세탁기에...
- 17 / 세탁 시 주의, 경고사항
- 18 / 고장 신고 전 확인사항
- 19 / 제품 보증서
- 20 / 제품 사양


각 부의 명칭

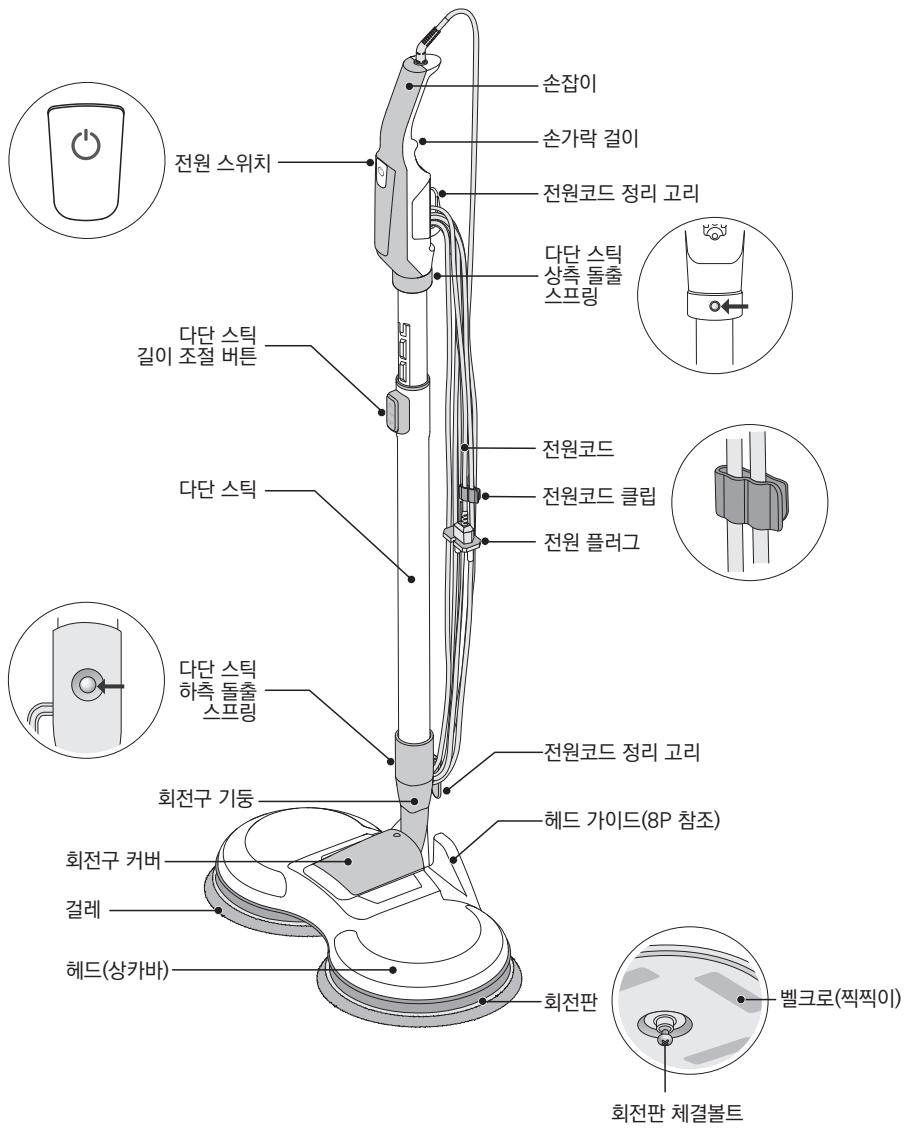


제품 조립 방법

※ 번호 순서대로 조립하여 주십시오. (조립 시 절대! 전원 플러그를 콘센트에 꽂지 말아주세요.)

- 1** 다단 스틱의 주름이 5~6칸 정도 보이도록
다단 스틱 길이를 늘려 주십시오.

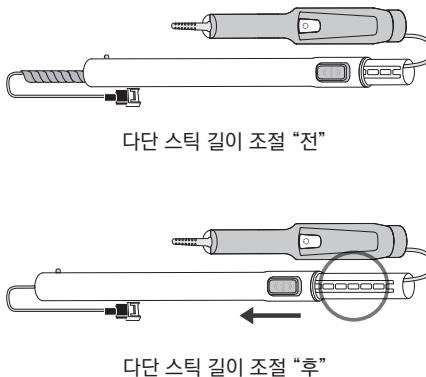


- 2** 손잡이의 홀에 다단 스틱 상축 돌출 스프링을
결합시켜 ("딸깍" 소리나게...) 주십시오.
▶ 결합 후 힘주어 당겼을 때 빠지지 않는지
확인하세요.

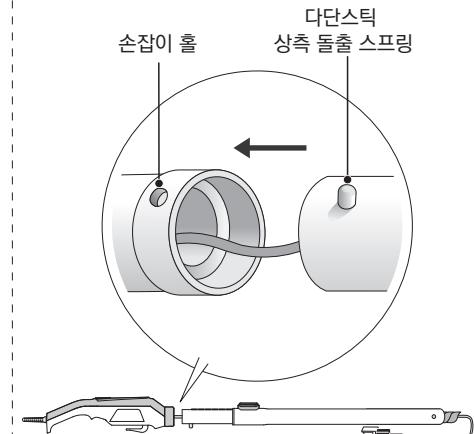


- 3** 회전구 기동 내장선 단자의 루크를 다단 스틱
내장선 단자의 루크 턱에 결합시켜 주십시오.

▶ 단자 결합 후 살짝 당겼을 때(전선을 잡지 말고
단자를 잡아주세요) 빠지지 않도록 결합시켜
주십시오.

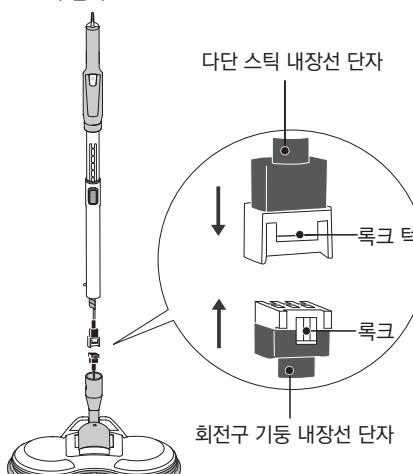

- 4** 【중요!】 다단 스틱 하축 돌출 스프링을 회전구
기동 홀에 결합시켜 ("딸깍" 소리나게...) 주십시오.

▶ 결합 후 힘주어 당겼을 때 빠지지 않는지 확인하세요.
※ 불완전 체결 시 사용 중 헤드가 분리될 수 있습니다.

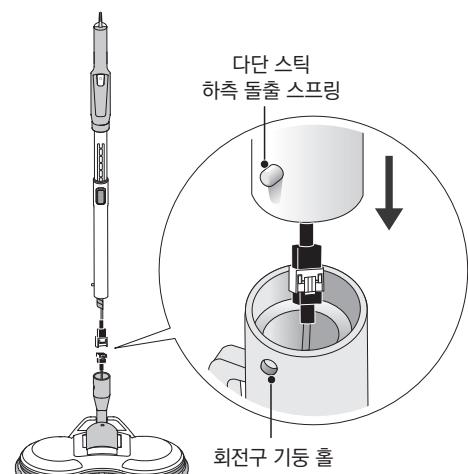


A/S 신청 시 분리 방법


※ 헤드를 먼저 분리하신 후 손잡이를 분리해 주세요.

1 헤드 분리 방법

- 헤드 구기의 옆쪽 하측 돌출 스프링을
불펜(금속류 사용 금지)으로 누르면서
다단 스틱을 뽑아 주세요.

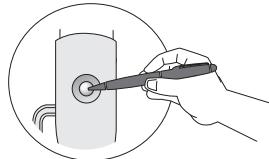


- 단자 루크 앞부분을 살짝 올려

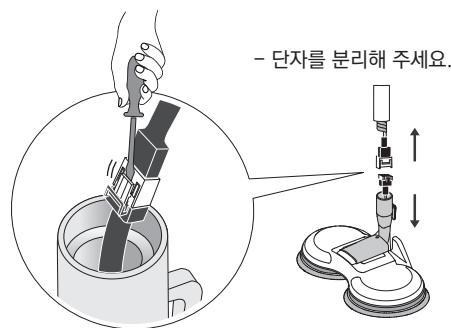


2 손잡이 분리 방법


- 손잡이 쪽 상측 돌출 스프링을
불펜(금속류 사용 금지)으로 누르면서
다단 스틱을 뽑아 주세요.

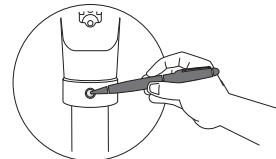

- 손잡이와 다단 스틱을 분리해 주세요.

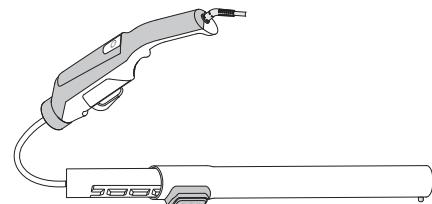

3

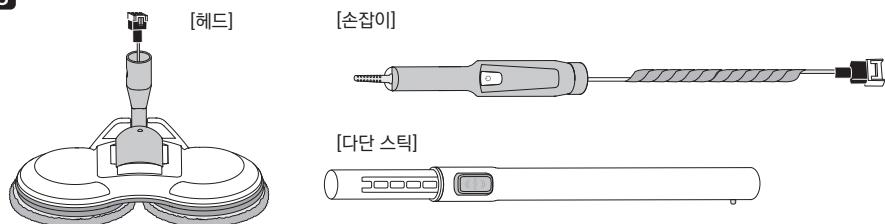

[위와 같이 분리하신 후 A/S 요청하신 부품만 튼튼한 BOX에 포장해 주세요.]

주의 : A/S 요청 시 당사 지정 택배사에서 수거합니다.

다단 스틱은 운반 도중 파손의 염려가 있으니 보관 하십시오.

제품이 견고하므로 과도한 포장은 피해주십시오. (예: 스티로폼, 섬유류 등)

안전한 사용 및 보관을 위한 주의, 경고사항

제품을 안전하게 사용하여 사망, 부상, 제품 파손 등 안전과 재산상의 손해 등을 방지하기 위한 내용이므로
아래 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

신체, 지각 또는 정신능력이 결여되어 있는 분 및 제품에 대한 지식이 부족한 분은 안전을 위해
보호자의 감독 없이는 사용하지 마세요.


▲ 경 고 지시사항을 지키지 않아 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

▲ 주 의 지시사항을 지키지 않아 사용자가 경미한 부상, 재산피해가 날 수 있습니다.

전원 관련 경고사항

전원코드가 파손된 경우에는 위험 발생을 방지하기
위하여 반드시 제조사 A/S센터 또는 유자격 기술자에
의해 전원코드를 교환하십시오.

▶ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



220V 이외에는 절대 사용하지 마십시오.

▶ 이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.




전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에
눌려 파손되지 않도록 하십시오.

▶ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.




천동, 번개가 치거나 오랜 시간 사용하지 않을 때는
전원 플러그를 빼 주십시오.

▶ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

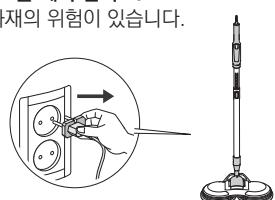

전원 코드 부분을 당겨 뽑지 마십시오.

▶ 반복 시 전원코드 단선으로 화재의 위험이 있습니다.

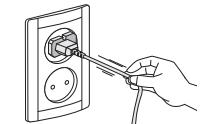


한 개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에
꽂아 사용하지 마십시오.

▶ 이상발열 및 화재의 원인이 됩니다.




전원 플러그를 콘센트에서 뽑거나 꽂을 때는 손가락이
전원 플러그 핀에 접촉되지 않도록 해 주십시오.

▶ 감전의 위험이 있습니다.

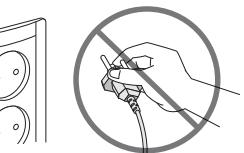


전원 플러그를 콘센트에 확실하게 깊이 꽂아 주십시오.

▶ 불완전하게 꽂으면 감전과 이상발열로 화재
위험이 있습니다.

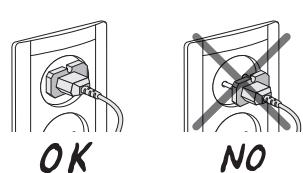


전원 관련 경고사항


청소기 외관 청소할 시 스프레이로 세정제를 분사하여 청소하지 마십시오. (특히 전원 스위치 부분)
▶ 틈새로 물기가 스며들면 화재, 감전 위험이 있습니다.

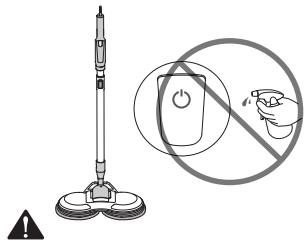


헤드와 연결되는 다단 스틱 상, 하측의 돌출 스프링 장치를 조립 후 임의로 분리하지 마십시오.
▶ 다단 스틱 내부에 전원코드가 내장되어 있어 단선되면 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

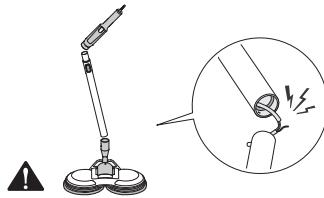


전원 플러그의 핀과 접촉 부위에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 수건으로 잘 닦아 주십시오.
▶ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

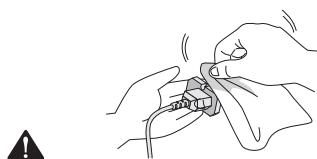


도시가스 등 가스의 누출이 있을 때에는 콘센트에 전원 플러그를 접촉하지 말고 창문을 열어 환기시키 주십시오.
▶ 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.

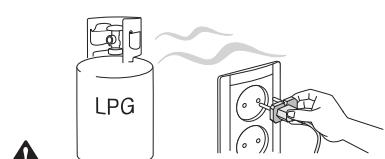


사용 후 전원코드를 정리 고리에 느슨하게 감아서 보관 하십시오.
▶ 세게 당겨서 감지 말아 주십시오. (11P 경고 참조)

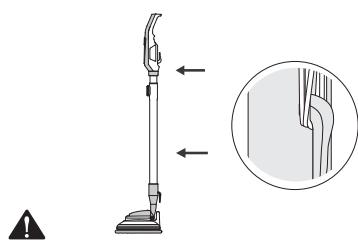


분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. A/S가 필요한 경우에는 제조사 A/S 센터에 문의하십시오.
▶ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

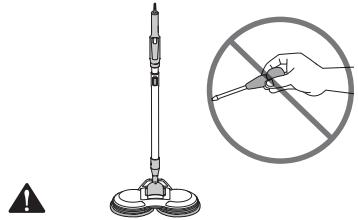

젖은 손으로 전원 스위치를 조작하거나 또는 전원 플러그를 끊거나 빼지 마십시오.
▶ 화재 및 감전 위험이 있습니다.

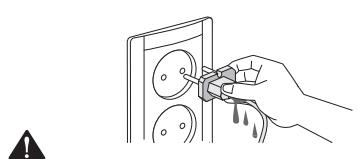


장기간 사용하지 않거나 사용 후 또는 점검 및 수리 할 때는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
▶ 전원 플러그에 먼지가 쌓여 화재가 발생하거나 감전될 수 있습니다.

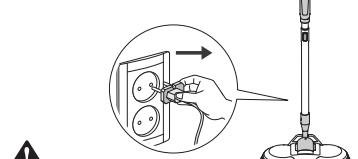


사용 방법


① 걸레를 물에 충분히 담가 주신 후 적당한 힘으로 물기를 탈수하여 회전판에 부착시켜 주십시오.
▶ 16P 참조

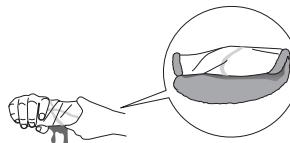


② 다단 스틱의 길이 조절 버튼을 누르면서 손잡이를 잡고 다단 스틱 길이를 사용하기 편하게 맞추어 주십시오.



③ 물걸레 청소하고자 하는 장소에 장애물과 이물질 등(특히 전선류)을 정리하여 주십시오.
▶ 사용 시 회전판에 이물질이 끼어 고장 원인이 됩니다.

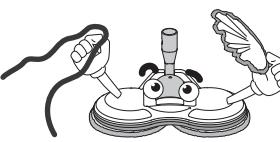

④ 전원 플러그를 콘센트에 꽂아주신 후 전원 스위치를 눌러 작동해 주십시오.

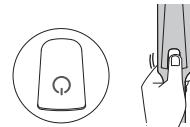

⑤ 손잡이를 가볍게 움켜잡고 적당한 속도로 밀고, 당기고 하며 반복하여 사용해 주세요.
▶ 너무 빠르게 사용하면 힘들 수 있습니다.



■ 사용 중에는 항상 회전구 기동이 헤드 가이드에서 이탈되지 않도록 주의 해주십시오.


(헤드(걸레)의 쏠림 및 흔들림을 방지해주고 사용하고자 하는 방향으로 이동을 쉽게 해줍니다.)

[가로 방향 사용 시]

양쪽 헤드 가이드 사이에 회전구 기동을 끼워 사용

[세로 방향 사용 시]


한쪽 헤드 가이드에 회전구 기동을 기대어 사용

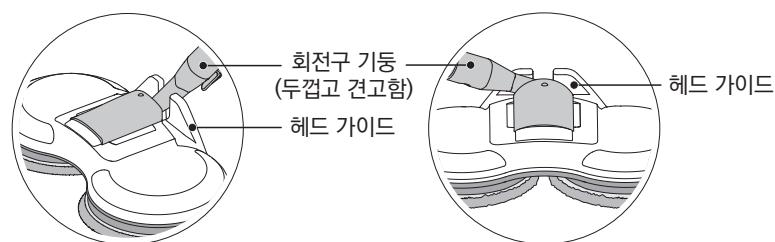

사용 방법


[넓은 면적 사용 시]

헤드(걸레)를 가로 방향으로 사용.

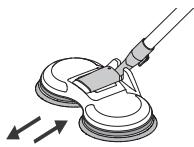


[낮은 곳 틈새 사용 시]

손잡이를 낮추어 사용.

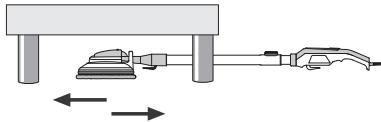


[세로 방향 전환 방법]

① 손잡이를 당겨 체결된 고정핀을 “딸깍”하고 풀어주세요.

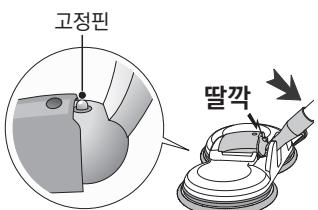


② 손잡이를 이동시켜 세로 방향으로 전환해 주세요.

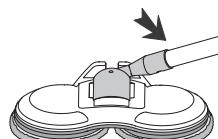


[기름 때, 찌든 때 닦는 방법]

젖은 물걸레 바닥의 “기모”부위에 세제를 적당히 묻혀 기름 때, 찌든 때를 닦은 후 깨끗한 물걸레로 반복하여 닦아 주십시오.

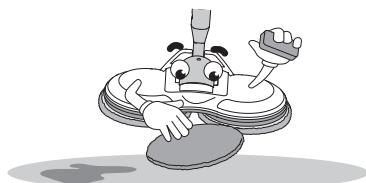

[광택기로 사용 방법]

걸레는 물을 묻히지 마시고 마른 걸레로 사용하십시오.

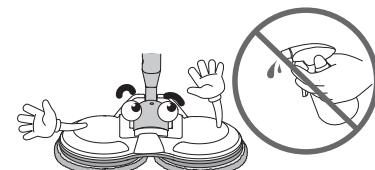


주의

광택제 사용 시 광택제 제조사 및 판매점에 광택제 사용 방법과 장, 단점 등을 충분히 설명을 들으신 후 올바르게 선택하여 사용하십시오.


[벽면 구석진 곳 사용 시]

헤드(걸레)를(걸레) 가로 방향으로 하여 벽면에 밀착시켜 사용.(약간 힘을 주어..)

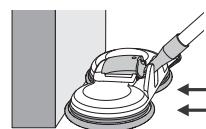


[좁은 곳 사용 시]

헤드(걸레)를 세로 방향으로 사용.

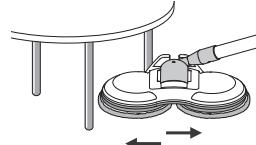


[전원코드 정리 방법]

보관 시 다단 스틱을 약 5칸 정도 보이게 늘여주신 후 전원코드를 손잡이 쪽과 회전구 기둥 쪽 고리에 느슨하게 감아주신 후 전원코드를 클립에 끼워 보관해 주세요.

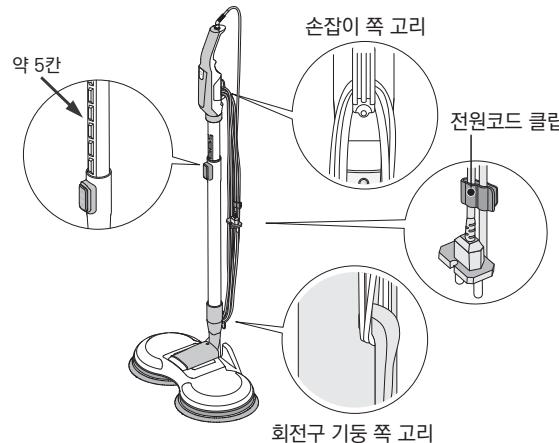


[쉽게 풀어주는 방법]

버튼을 누르면서 손잡이를 눌러주어 다단 스틱을 줄여 보관해 주세요.

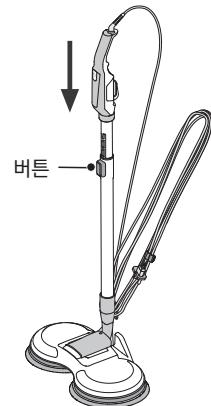

[손잡이 보관 방법]

■ 보관 시 고정핀이 “딸깍” 소리나게 손잡이를 세워 보관하십시오.

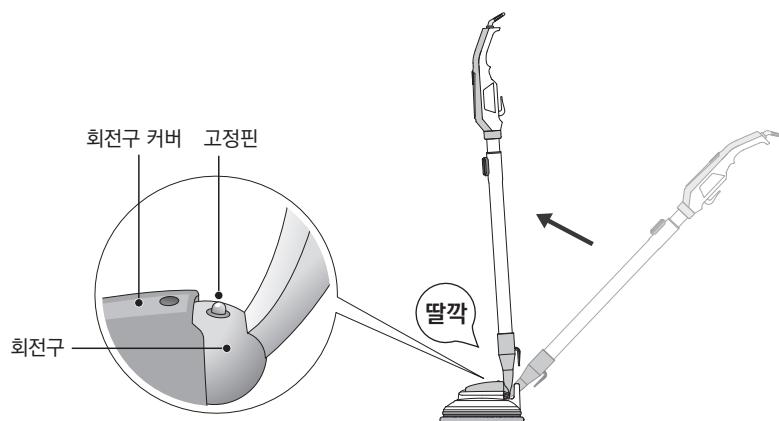


※ 회전구가 돌출되어 있어도 회전구 커버가 2/3정도 깁싸고 있고 두껍고 질긴 소재로 제작하여 내구성에 전혀 문제가 없습니다.


손잡이(다단 스틱)를 세워서 보관 시 약간 흔들릴 수 있으나 품질상 전혀 문제가 없습니다.

보관 시 주의, 경고사항


손잡이가 바닥으로 넘어가지 않도록 주의하십시오.
(10P 참조)

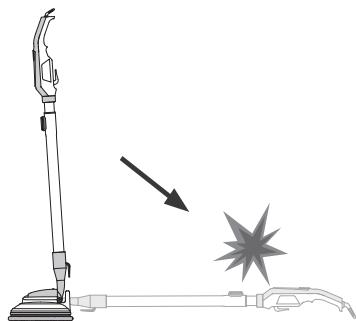


열기구와 가까운 곳이나 직사광선을 피해 주십시오.
▶ 제품 손상 및 모터가 쉽게 과열될 수 있습니다.

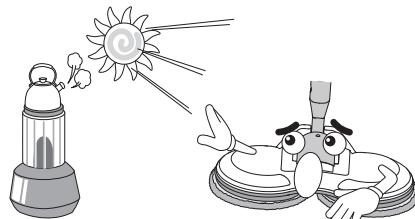


바닥이 뜨겁거나(약 40°C 이상) 차가운(약 0°C 이하)
곳에 보관하지 마십시오.
▶ 회전판의 벨크로가 떨어지거나 제품이 손상될 수
있습니다.

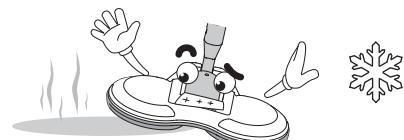

사용 후에는 걸레를 제거해 주십시오.
▶ 걸레의 염색이 빠져 바닥재를 오염시킬 수 있습니다.

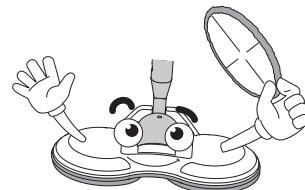

**전원코드 정리 고리에 전원코드를 감아 보관할 때
스톱퍼가 손상되지 않도록 느슨하게 감아 주십시오.**
▶ 스토퍼가 손상되면 즉시 A/S센터로 연락 주십시오.

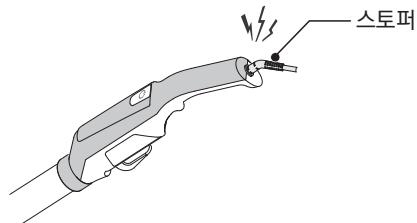


물기가 있는 곳에 보관하지 마십시오.
▶ 화재 및 감전의 우려가 있습니다.




사용 시 주의, 경고사항

회전구 기동이 헤드 가이드에 끼워지도록
다단 스틱의 길이를 조절해 사용하세요.

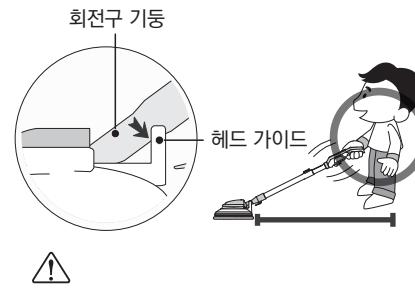


사용자와 헤드(걸레)의 거리가 좁거나 다단 스틱의
길이가 짧으면 회전구 기동이 헤드 가이드에서 이탈되어
헤드가 훌들리고 사용하고자 하는 방향으로
이동이 어렵게 됩니다.

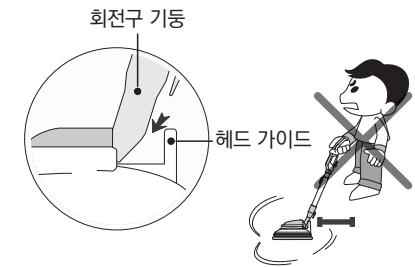

[중요!] 사용 시 아래와 같은 상황이 발생하지 않도록 주의 하십시오.


안전을 위해 과부하 감지 장치가 전원을 차단시켜주어 안전하지만 자주 반복될 시
회전판 구동 장치의 손상 원인이 됩니다.

사용 시 소파나 침대의 바닥 틈새에
청소기가 꽉! 끼지 않도록 하십시오.

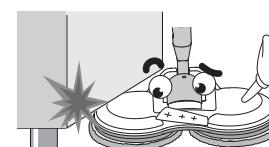

전원코드류 및 이물질 등이 회전판(걸레)에
들어가지 않도록 하십시오.

▶ 전선이 손상되어 감전, 화재의 원인이 됩니다.

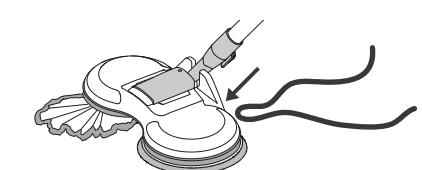

[회전판 이물질 제거 방법]

1 볼트를 시계 반대 방향으로
풀어주세요.



2 회전판 분리 후 이물질을
제거 해 주세요.



[회전판 볼트 풀렸을 때]

3 회전판을 부착 후 볼트를
꽉 조여 주세요.




사용 시 주의, 경고사항

헤드 위에 액체류가 묻거나 물기가 많은 바닥 청소 (화장실, 베란다 물걸레 청소 등)를 금지합니다.
▶ 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.




어린이(유아)가 회전하는 양쪽 회전판(걸레)에서 장난치지 않도록 해주세요.

▶ 안전을 위해 회전판 사이의 간격을 넓혔으나 회전판(걸레)의 회전력에 의해 부상을 입을 수 있습니다.




한 곳에서 정지된 상태에서 장시간 사용하지 마십시오.

▶ 바닥재가 손상될 수 있습니다.

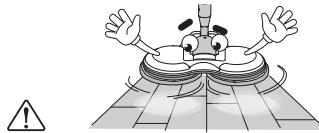


바닥재가 굴곡진 곳에 사용하면 좌, 우 뜰림 현상이 발생할 수 있습니다.

▶ 실내 평평한 바닥재 걸레청소 이외의 사용 금지.




바닥재 및 벽면의 날카로운 곳은 주의하십시오.

▶ 걸레가 손상될 수 있습니다.

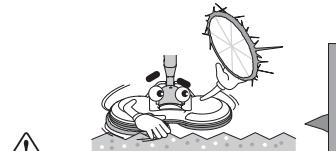

장시간 사용하여 모터가 과열되면 안전을 위해 모터 과열 방지 장치가 전원을 차단하여 작동이 정지됩니다.

▶ 통풍이 잘 되거나 서늘한 곳에서 약 3시간정도 식혀 주십시오. (주변 온도에 따라 가감될 수 있습니다.)




사용 중 연기(냄새)가 발생하면 전원 플러그를 뽑고 즉시 제조사 A/S센터로 연락 주십시오.

▶ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.




바닥재에 코팅한 곳은 사용하지 마십시오.

▶ 반복적으로 사용 시 코팅이 벗겨질 수 있습니다.

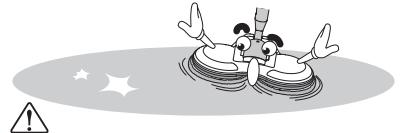


회전판(걸레)에 심한 저항을 주는 바닥재나 무리한 힘을 주어 사용 또는 걸레에 오염물질이 많이 묻게 되면 바닥재와 저항이 심해져 작동이 일시 정지 될 수 있습니다.



바닥재 및 벽면이 들떠 있는 곳은 주의하십시오.

▶ 걸레의 회전력에 의해 손상될 수 있습니다.

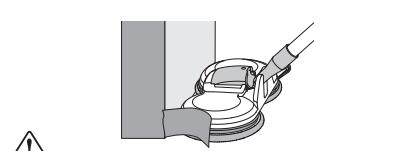

걸레(극세사)는 꼭! 정품으로 사용 하십시오! (아너스 회색 정품패드만 사용!)

NP 극세사란?

머리카락 굵기의 100분의 1정도의 가는 실을 말하며 미세한 실이기 때문에 부드럽고 실과 실 사이의 간격이 매우 촘촘하여 표면적이 넓어져 바닥에 닿는 면적이 많고 물 흡수력이 우수하며 NP 극세사는 닦임성이 탁월합니다.

청소기 성능이 뛰어나도 더욱 중요한 건 걸레의 품질 !!

바닥재를 닦아주는 것은 걸레이므로 걸레의 품질이 매우 중요합니다.

정품 아너스 극세사 걸레는 아너스 듀얼 물걸레 청소기의 탁월한 성능을 극대화 시켜주도록, 다년간 연구하여 정밀하고 정확하게 조합하여 제작하였습니다.

꼭! 정품 아너스 극세사 걸레를 사용하십시오!




※ 유사품 걸레 사용금지!


유사품 걸레를 사용 시 성능 저하와 청소기 고장의 결정적 원인이 됩니다.
고장 발생 시 무상서비스 기간내라도 무상서비스를 받을 수 없습니다.

• 아너스 극세사 걸레 특징(특허 등록)

극세사의 단면이 삼각형 모양으로 되어있어 바닥재의 때를 긁어 내듯이 제거해 줍니다.

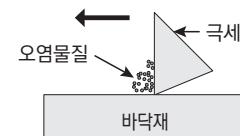

물걸레 청소와 동시에 바닥재 고유의 자연광택을 더욱 광택나게 해 줍니다.

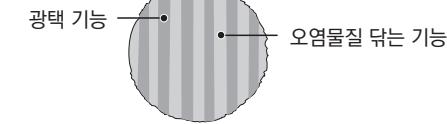


고밀도 스펀지가 물기를 오랫동안 머금고 있어 사용 중 물기가 말라 자주 교체하는 번거로움이 없습니다.



물 흡수력이 뛰어나 닦고 지나간 자리가 질퍽하지 않고 “뽀득뽀득”합니다.



두껍고(약 15mm) 부드러워 굴곡진 바닥도 밀착하여 깨끗이 물걸레 청소를 할 수 있습니다.




화학 섬유이므로 먼지 발생이 적고 세균 및 진드기가 쉽게 번식할 수 없어 청결합니다.




걸레 부착 방법


예1)



헤드를 바닥에서 세워 주세요.

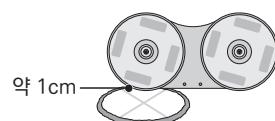

걸레의 벨크로 부위를 회전판 밑으로
약 1cm정도 밀어 넣어 주세요.



걸레를 회전판 위쪽으로
올리면서 부착해 주세요.



걸레 부착 완성

예2)

1



걸레의 벨크로 부위가 보이게
가지런히 펼쳐 주세요.

2



손잡이를 딸깍! 소리 날 때까지
세워 주세요.

3



청소기를 들고 걸레 위에
올려 놓아 주세요.


올바른 걸레 부착 예)

회전판을 걸레의 흰색 부위(벨크로)에 적당히 붙이면 됩니다.


▶ 회전판과 걸레가 정확히 동심으로 부착되지 않아 사용 시 걸레가
씰룩거려도 사용 상 전혀 문제가 없습니다.

※ 회전판이 걸레 테두리에 걸쳐지지 않도록 주의 하십시오!

OK

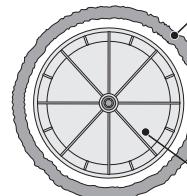

NO

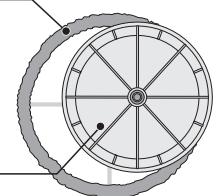


주의 : 회전판을 헤드에서 분리시켜 걸레를 부착시키는 것이 아닙니다.

걸레 세탁 방법

[세탁기로 세탁할 시]

걸레를 여러 장 준비하여 (추천수량 : 10장이상) 사용 후 모아 두었다가 세탁기에서 한번에 세탁, 탈수 하시면 편리하고 걸레를 손세탁할 때보다 더욱 더 장기간 사용할 수 있어 경제적으로 사용하실 수 있습니다.

TIP : 일반적으로 섬유류를 손세탁 할 시 조직이 쉽게 변형되거나 파괴되어 사용기간이 짧아질 수 있습니다.

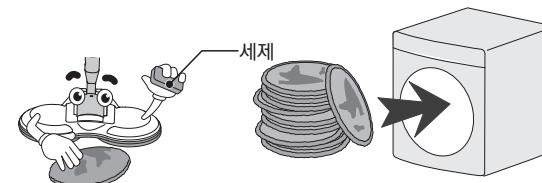


걸레의 기모 부위에 세제를
묻혀 세탁기에 넣어 주세요.

세탁기 사용 시 물온도를
40°C 이상 금지해 주세요.

[손세탁할 시]

- 1) 오염된 걸레는 세제를 묻혀 주십시오.
- 2) 2장 중 한 장은 기모가 보이게 접어 주시고 한 장은 펼쳐 주신 후 그림과 같이 서로 문질러 주세요.

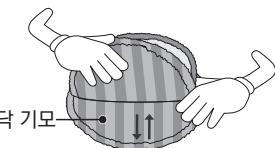

걸레 바닥 기모

걸레 탈수 방법

걸레를 물에 충분히 적셔 주신 후 걸레의 기모 부위가
안쪽으로 들어오게 하여 돌돌 말아서 적당한 힘으로
물기를 탈수해 주십시오.


걸레의 기모 부위를 바깥쪽으로 하여 탈수하면
기모 부위의 물기가 제거되지 않아 물걸레 청소를
시작할 때 바닥재에 물기가 약간 더 묻습니다.



Velcro

OK

Velcro 부위가 보이게
돌돌 말아 주세요.

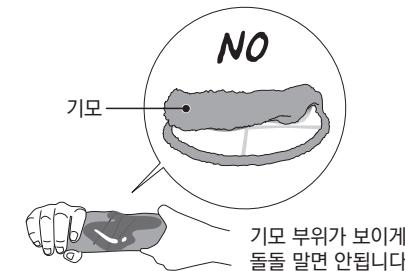


NO

기모

기모 부위가 보이게
돌돌 말면 안됩니다.

걸레 세탁 시 주의, 경고사항


걸레(새제품)를 처음 사용 시 걸레 표면에 유분(기름)이 묻어 있어 물 흡수력과 닦임성이 떨어질 수 있으므로 세제로 세탁하신 후 사용하여 주시기 바랍니다.
예) 수건을 처음 사용 시 유분으로 인해(휘발유 같은 냄새) 물 흡수력이 떨어지는 이치와 비슷합니다.

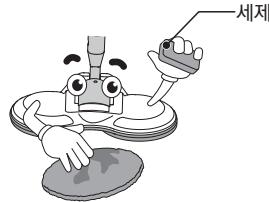

염색이 이염될 수 있으므로 단독 세탁 하십시오.
▶ 여러 세탁물과 함께 세탁 시 염색이 이염되어 다른 세탁물을 오염시킬 수 있습니다.




표전판에 부착 된 상태로 세탁하는 것을 금지합니다.
▶ 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

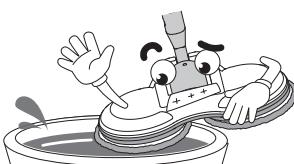

돌가루 등과 같이 딱딱한 이물질이 없도록 깨끗이 세탁 하십시오.

▶ 걸레가 회전으로 딱딱한 이물질이 묻었을 때는 바닥재가 손상될 수 있습니다.

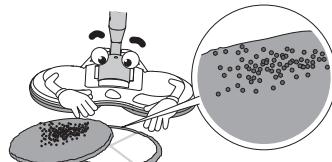

표백제(산소, 염소계), 섬유 유연제를 사용하지 마십시오. 예) 랙스, 린스
▶ 걸레가 훠손, 탈색 및 닦임성이 저하될 수 있습니다.



걸레를 삶지 마십시오. (40°C 미만 온수 사용)
▶ 훠손 또는 변형되어 사용기간을 단축시킵니다.



고장 신고 전 확인 사항

상태	확인	조치 방법	
전원 플러그 꽂아도 작동이 안될 때.	전원 플러그가 콘센트에 불완전하게 꽂혀 있는지 확인하세요.	- 전원 플러그를 확실히 꽂아 주십시오.	
	전원이 220V 인지 확인하세요.	- 전원을 220V에 꽂아 주십시오.	
	내장선 단자의 연결 상태를 확인 하셨나요?	- 04P ③ 번을 참조 하십시오.	
물걸레를 사용하고자 하는 방향으로 이동이 어려울 때.	헤드 가이드에서 회전구 기동이 이탈되었나요?	- 08P 참조 하십시오.	
	다단 스틱을 짧게 하거나 손잡이를 세워서 사용하셨나요?	- 12P 참조 하십시오.	
바닥재에 물기가 많이 남았을 때.	새 걸레인가요?	- 새 걸레를 처음 사용 시 물 흡수력이 떨어져 물기가 많을 수 있습니다. (17P 참조)	
	걸레 탈수 상태를 확인하세요.	- 몇번 사용하면서 요령을 터득하여 적당히 탈수 하십시오. (개인별 탈수할 때 힘의 정도 차이)	
사용 중 작동이 정지 했을 때.	장시간 사용 하셨나요?	- 모터가 과열되면 일시정지 할 수 있습니다. - 이때 전원 스위치를 OFF 하신 후 약 3시간 정도 (주변 온도에 따라 가감될 수 있습니다.) 통풍이 잘 되는 서늘한 곳에서 식혀주신 후 사용하십시오.	
	장기간 사용 하셨나요?	- 상기와 같이 조치 하였는데도 작동이 안될 시 모터의 수명이 다한 것으로 A/S 센터에 연락주십시오.	
작동이 일시 정지되는 원인이 될 수도 있습니다.	너무 빨리 사용 하셨나요?	- 약간 천천히 사용하십시오.	
	너무 세게 누르면서 사용하지 않았나요?	- 물걸레가 바닥재와 마찰이 심해져 힘들어집니다. 특히 벽면에 세게 밀며 사용하지 말아 주십시오.	
	바닥재가 마찰력이 높은 재질 인가요?	- 거친 바닥재이거나 걸레와 마찰이 심한 바닥재에는 사용하지 말아 주십시오.	
	작동이 일시 정지 될 때는 원인 조치 후 전원 스위치를 "OFF" 위치에서 "ON"으로 재조작 해주세요.	물걸레가 훠손 및 물기가 적거나 많이 오염 됐나요?	- 장기간 사용하여 훠손된 물걸레는 정품 걸레로 교환하여 주시고, 장시간 사용하여 물기가 적거나 많이 오염된 물걸레는 세탁하신 후 사용하십시오.
	다단 스틱의 길이를 짧게 하셨나요?	다단 스틱의 길이가 짧으면 바닥재와 마찰력이 높아져 힘들어집니다. 다단 스틱을 좀 더 길게 하여 사용해 주십시오.	
사용 중 헤드(상카바)가 따뜻할 때.	장시간 오래 사용하지 않았나요?	- 사용 중 모터 열로 인하여 헤드(상카바)가 따뜻해 질 수 있습니다. (자연적인 현상)	
물걸레의 닦임성 및 물의 흡수력이 떨어질 때.	삶거나 섬유 유연제로 세탁 하셨나요?	- 물걸레를 삶거나 섬유 유연제로 세탁하면 훠손 또는 기모에 피막을 형성하여 물 흡수력이 떨어지거나 닦임성이 떨어져 물걸레를 교체 하셔야 합니다.	

※ 이외의 고장은 A/S 센터에 문의 하십시오.

제품 보증서

제품명	아너스 L2 듀얼 물걸레청소기	구매자	성명	
모델NO			주소	
구입 년 월 일	년 월 일		전화	
보증기간	구입일로부터 1년	판매자	성명	
			주소	
			전화	

본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

※ 본 제품은 출고 시 엄밀한 품질관리를 거쳐 종합검사에 합격한 제품입니다.

※ 만일 운송도중 발생한 고장이나 정상적인 상태에서 고장이 발생하였을 경우에는 보증서에 기재된 내용에 따라 보증하여 드리며, 본 보증서는 재발행 되지 않습니다.

※ 본 서비스는 소비자 피해보상규정(재정경제부 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 비용이 청구될 수 있으므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

〈 부품 보유기간 : 5년 〉

소비자 피해 유형	보상내용		
	보증기간 이내	보증기간 이후	
구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환급	유상 수리	
구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상수리		
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급		
교환 불가능 시			
하자 발생 시	무상 수리		
동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)			
여러 부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)			
수리 불가능 시			
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급		
부품 보유기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능 한 경우	정액 감가 상각한 금액에 10%를 가산하여 환급		
제품 구입 시 운송과정 중 발생된 피해	제품교환		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	
■ 당사에서 미지정한 소모품(걸레) 등을 사용하여 고장이 발생한 경우. ■ 신나 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우. ■ 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동)로 인한 고장일 경우. ■ 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우. ■ 사정상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. (걸레, 기어, 모터의 카본 브레이시 등) - 1일 2회 각 30분 미만 사용 권장. ■ 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용 전원(이상전압)을 틀리게 하여 고장이 발생한 경우. ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우. ■ 구입하신 대리점이나 지정 A/S 센터가 아닌 곳에서 임의로 개조 및 수리를 하였을 때 고장이 발생한 경우. ■ 제품 보증서의 소정 항목 기재 사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우. ■ 제품 기능 사용 설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정 시(1회 무료, 2회부터 유료)	유상수리	유상수리	

※ 명시되지 않은 사항은 [소비자분쟁해결기준]에 따릅니다.

제품규격 및 사양

품 명	아너스 L2 듀얼 물걸레 청소기	입력 전원	AC 220V 60Hz
형식	전기 바닥 청소기	소비전력	약 60W 초절전
용도	가정 실내용	전원코드길이	약 7m
걸레 회전수	약 300rpm	제품중량	약 3.7kg (코드포함)
걸레크기	직경 약 23cm	헤드크기	약 425 X 205 X 105
걸레재질	극세사	제조국 / 제조자	대한민국 / (주)아너스

A/S 고객센터

1566-0323

평일 09:00 ~ 17:30까지 (점심 12:00 ~ 13:00)

청소기 및 걸레 구입문의

1566-6999

홈페이지에서도 구입할 수 있습니다. www.wehonors.com

제조원 주) **아너스**

경기도 안산시 단원구 시우로 31,(초지, 반월 12-50호) Q동

· 아너스 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.
· 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며 실제와 약간 다를 수 있습니다.