


사용설명서

www.wehonors.com

Premium HONORS R3

무선 듀얼 물걸레청소기

817RH / 125RS / 2325D

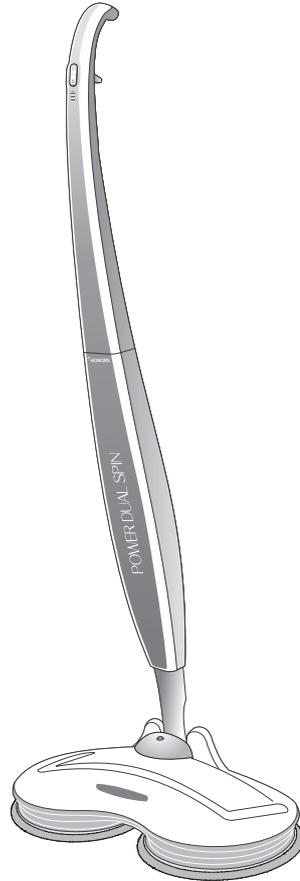


“이니스 R3” 무선 듀얼 물걸레청소기를 사용해 주셔서 감사합니다.


제품의 올바른 사용과 유지를 위해 본 사용설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
제품의 사용 중 문제가 발생했을 때 본 사용설명서를 참고하시기 바라며
사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있으므로 잘 보관해 주시기 바랍니다.

- 03 / 각 부의 명칭, 기본 부속품
- 04 / 구성품 포장상태 배치도
- 05 / 물걸레청소기 조립방법
- 06 / A/S 신청 시 분리방법
- 07 / 안전을 위한 경고사항
- 10 / 안전을 위한 경고, 주의사항
- 11 / 사용 시 경고, 주의사항
- 12 / 사용, 보관 시 주의사항
- 13 / 배터리 충전방법 및 분리방법
- 14 / 물걸레청소기 사용방법
- 14 / 점멸등 표시기능 (갑작스러운 완전방전 예고)
- 15 / 세로방향 전환방법
- 16 / 회전판 이물질 제거방법
- 17 / 걸레 부착방법
- 18 / 걸레는 꼭! 정품 사용
- 19 / 걸레 세탁방법, 걸레 탈수방법
- 20 / 걸레 세탁 시 주의사항
- 21 / 고장신고 전 확인사항
- 22 / 제품 보증서
- 23 / 소비자 피해보상 안내
- 24 / 제품 규격


각 부의 명칭

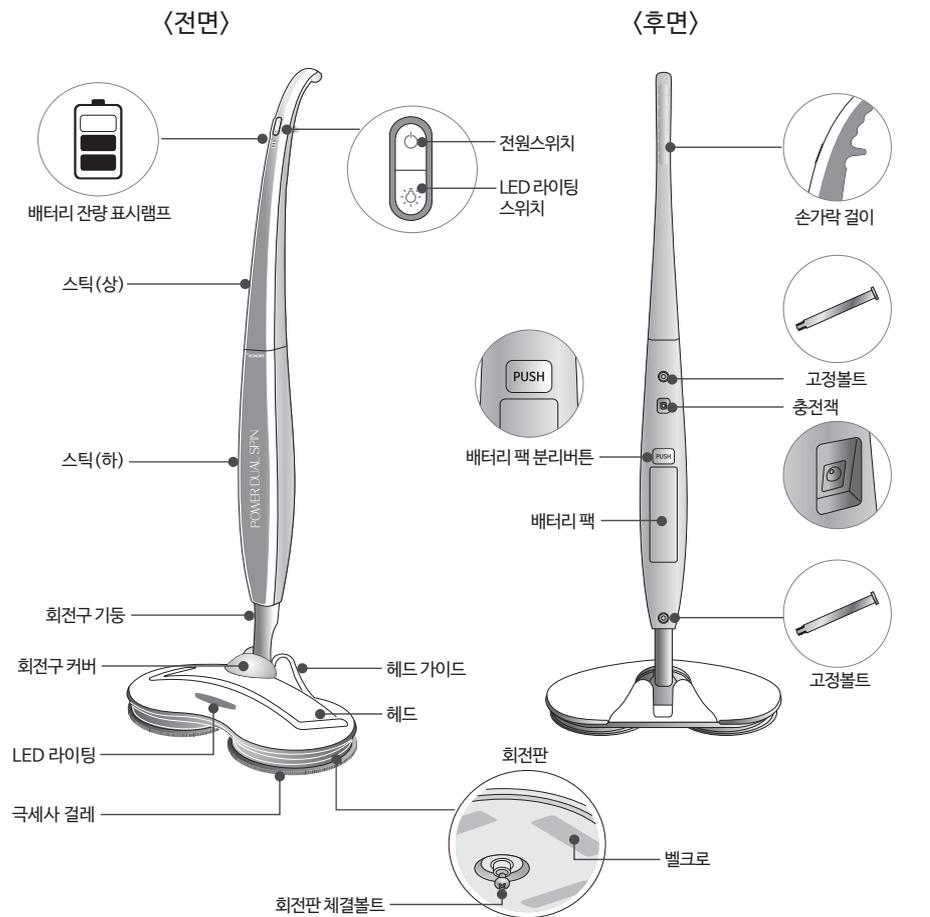


기본 부속품

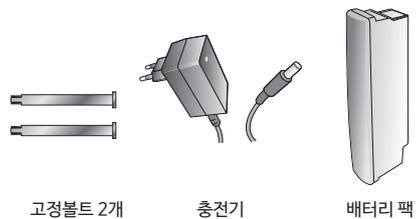

별매품

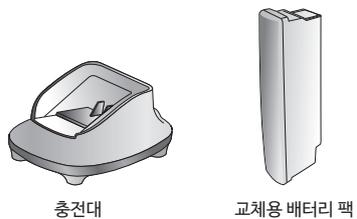

구성품 포장상태 배치도

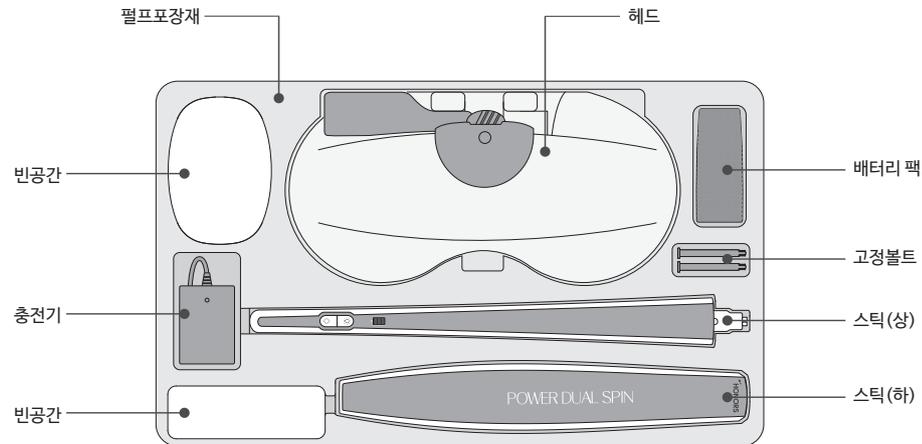

※ 제품 보호를 위해 운반도중 필프 포장재가 일부 파손될 수 있습니다.

※ 환경보호를 위해 필프포장재를 사용함으로써 인하여 특성상 약간의 냄새가 발생할 수 있습니다.


물걸레청소기 조립방법

번호 순서대로 조립하여 주십시오. (결합 시 손가락이 끼지 않도록 주의하십시오)


1 회전구 기동을 헤드 가이드 사이로 넣어 주신 후 회전구 기동 내부의 단자를 스틱(하)의 단자에 체결 하십시오.

“록크를 록크 턱에 완전히 체결 해 주십시오.”
※ 단자 결합 후 살짝 당겼을 때 빠지지 않도록 체결!

[중요!]

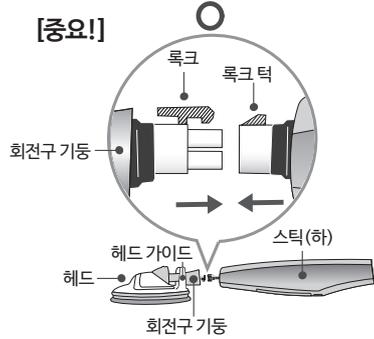


“단자방향이 바뀌면 완전 충전 표시되지 작동이 안됩니다.”

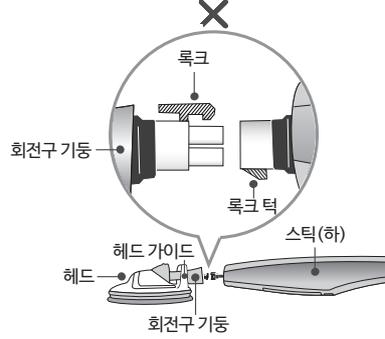



2 스틱(하)를 회전구 기동에 결합하신 후 고정볼트로 체결 해 주십시오.

※ 체결부가 흔들리지 않게 꼭! 조여 주십시오.

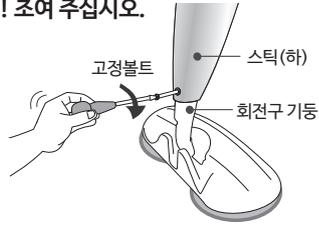

3 스틱(상)과 스틱(하)를 결합하신 후 고정볼트로 체결 해 주십시오.

※ 체결부가 흔들리지 않게 꼭! 조여 주십시오.

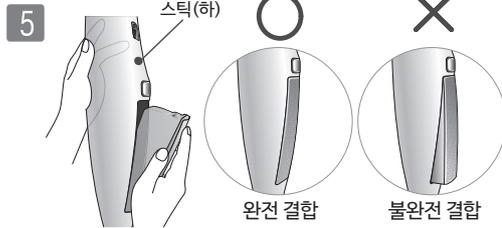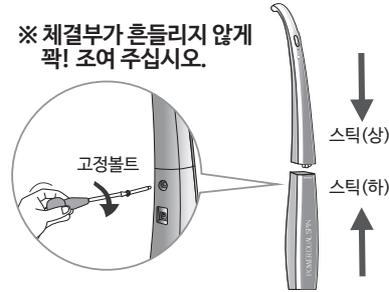

배터리 팩을 비스듬하게 밀어서 결합해 주십시오. (딸깍하고 체결되는 소리나게..)




배터리의 무게로 인해 뒤로 넘어지는 것을 방지하기 위해 스틱이 살짝 기울어 집니다.

A/S 신청 시 분리방법



고장이 아닌 경우 서비스를 요청하시면 비용이 청구 될 수 있습니다. 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

A/S 문의: 1566-0323

1 스틱(상), 스틱(하)의 고정볼트를 풀어 분리해 주세요.

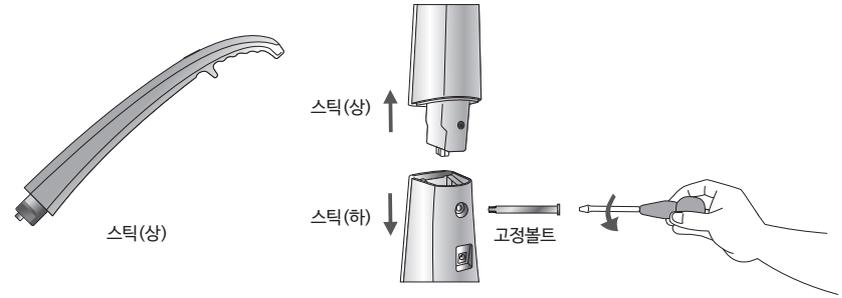

2 스틱(하)와 헤드의 고정볼트를 풀어 분리해 주세요.

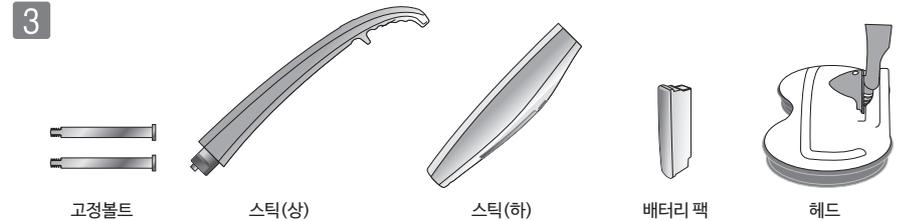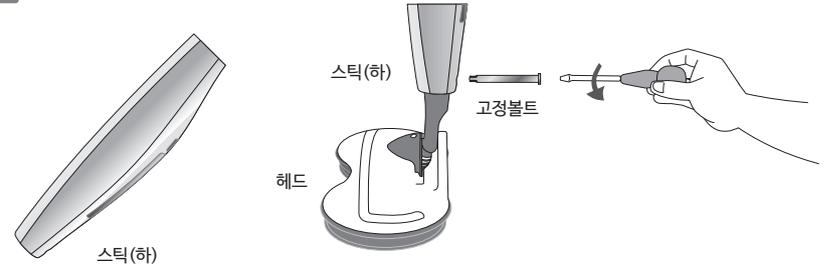

위와 같이 분리하신 후 A/S 요청하신 부품만 튼튼한 종이 박스에 포장해 주세요.

주의: * 배터리 팩은 스틱(하)에서 분리하신 후 습기와 충격받지 않도록 포장해 주십시오.
* 과도한 포장은 피해주십시오. (스티로폼, 섬유 등)
* A/S 요청 시 당사가 지정한 택배사에서 수거합니다.

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 경고, 주의사항을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오. 신체, 지각 또는 정신능력이 결여되어 있는 분 및 제품에 대한 지식이 부족한 분은 안전을 위해 보호자의 감독 없이는 사용하지 마세요.



경고

지시한 내용이 지켜지지 않으면 사망 또는 중대한 상해가 예상되는 경우




주의

지시한 내용이 지켜지지 않으면 신체 상해 또는 물적 손해가 예상되는 경우

경고 안전을 위한 경고사항

5A 이상의 콘센트에 단독으로 사용하고 한개의 콘센트에 여러 개의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마십시오.

화재 및 이상발열의 위험이 있습니다.

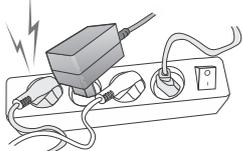

충전기를 콘센트에 꽂거나 분리할 때 물이 묻은 손으로 절대 만지지 마십시오.

화재 및 감전의 위험이 됩니다.




충전기 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하십시오.

화재 및 감전의 위험이 있습니다.




도시가스 등 가스의 누출이 있을 때에는 콘센트에 충전기 플러그를 접촉하지 말고 창문을 열어 환기 시키세요.

화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

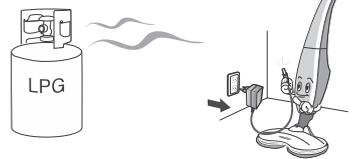


충전기 플러그를 콘센트 플러그에 확실하게 깊이 꽂아주십시오.

불안전하게 꽂으면 감전과 이상발열로 화재 위험이 있습니다.

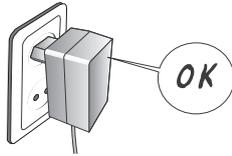

충전기 플러그의 핀과 접촉 부위에 먼지, 물 등이 묻어있으면 마른 수건으로 잘 닦아 주십시오.

화재 및 감전의 위험이 됩니다.

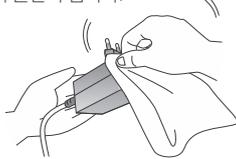


충전 시 차단기가 차단되면 즉시 충전을 중지하고 A/S 센터에 연락 주십시오.

화재, 누전의 위험이 됩니다.



장기간 사용하지 않을 때는 반드시 충전기를 콘센트에서 뽑고, 배터리를 분리해서 보관하세요.

누전, 발열의 위험이 됩니다.

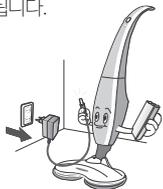

경고 안전을 위한 경고사항

습기 많은 곳에서 보관, 충전하지 마십시오.

화재, 감전의 원인이 됩니다.



제품을 손질하실 때는 충전기를 콘센트에서 빼 주십시오.

감전의 원인이 됩니다.




제품은 수리기술자 외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마십시오.

화재, 감전, 파손의 원인이 됩니다.



본체의 단자부, 충전잭에 금속핀을 접촉하지 마십시오.

화재, 감전, 파손의 원인이 됩니다.

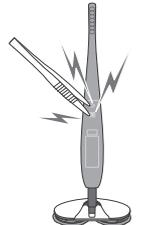


열기구와 가까운 곳이나 직사광선 등 고온에 노출을 피해 주십시오.

화재 및 폭발의 위험이 됩니다.



청소기 외관 청소할 시 부드러운 천을 사용하고 신나, 벤젠 등을 사용하지 마십시오.

화재 및 제품 손상의 위험이 있습니다.

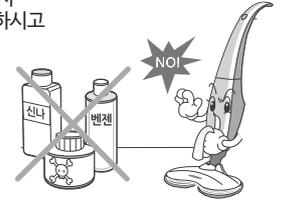

밀폐된 뜨거운 공간에 보관하지 마십시오.

화재 및 폭발의 위험이 됩니다.



충전기 피복이 벗겨진 상태로 사용하지 마십시오.

화재 및 감전의 위험이 있습니다.




어린이나 유아가 사용하지 않도록 하십시오.

고장 및 부상의 원인이 됩니다.



충전 시 기름, 연기, 금속성 먼지, 미세먼지 많은 곳에 설치하지 마십시오.

화재 및 제품의 고장 원인이 됩니다.

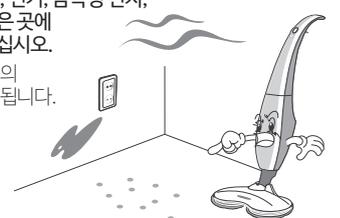


⚠ 경고 안전을 위한 경고사항

배터리 팩의 분해나 개조를 절대 하지 마십시오.
화재, 폭발 및 감전의 위험이 있습니다.



배터리 팩, 청소기 보관 시 직사광선을 피하고 건조하고 환기가 잘 되는 곳에 보관, 설치하십시오.
화재, 폭발 위험이 있습니다.

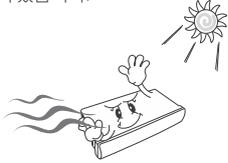


배터리 팩에서 액체가 누출되면 피부나 눈에 닿지 않도록 하십시오.
만약 닿았다면 접촉 부위를 충분히 씻고 신속히 의사에게 진찰받으십시오.



배터리 팩을 화기 근처나 불 속에 넣지 마십시오.
화재, 폭발의 위험이 있습니다.



배터리 팩을 날개의 셀로 따로 떼어내어 사용하지 마십시오.
화재, 폭발 및 감전의 위험이 있습니다.

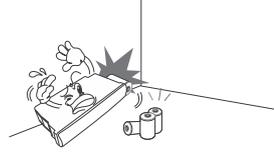

배터리 팩을 청소기 이외의 기구에 접속하거나 사용하지 마십시오.
화재, 폭발 및 감전의 위험이 있습니다.



배터리 팩을 물 속에 넣거나 젖은 손으로 만지지 마십시오.
화재, 폭발 및 감전의 위험이 있습니다.



배터리 팩에 강한 충격을 주거나 던지지 마십시오.
화재, 폭발의 위험이 있습니다.




⚠ 경고 주의 안전을 위한 경고, 주의사항


육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음 등 배터리 팩의 변형 및 이상 현상이 있을 시 청소기 혹은 충전대로부터 빼내어 배터리를 즉시 사용 중지하십시오.
화재 및 폭발의 위험이 있습니다.



배터리, 충전대의 (+)극과 (-)극을 단락 또는 금속표면에 접촉하지 마시고 더럽혀져 있으면 부드러운 마른 천으로 닦아서 깨끗한 상태로 사용하여 주십시오.
화재, 폭발 및 감전의 위험이 있습니다.

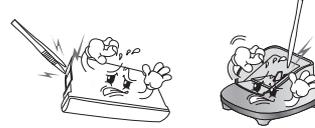


정품 충전기, 정품 배터리, 정품 충전대 이외의 것은 사용하지 마십시오.
유사품 사용 시 화재, 폭발 및 감전의 위험이 있습니다.

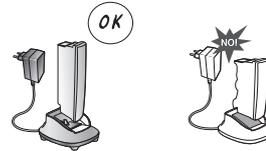

충전대, 배터리에 물, 유스 등의 액체가 유입되지 않도록 주의하여 주십시오.
화재 및 감전의 위험이 있습니다.




배터리를 최소 2달에 1회 이상 충전하십시오.
장기간 방치 하면 성능과 수명이 저하될 수 있습니다.

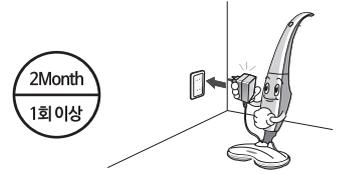

배터리를 장기간 사용하지 않으면 사용시간이 짧아질 수 있습니다.
배터리 수명이 다한 경우이므로 배터리를 교체해 주세요.



니켈 계열 배터리와 같이 완전 충전, 방전하실 필요 없습니다.
언제든지 충전, 방전하셔도 됩니다.

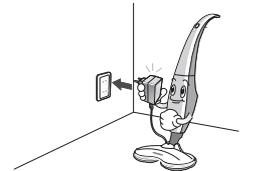

배터리는 폐기 시 화재에 노출되지 않도록 하시고 배터리 수거함에 넣어주세요.
화재 및 폭발의 위험이 있습니다.

※ 배터리 폐기방법은 지역 및 나라에 따라 다를 수 있습니다.




⚠️ ⚠️ 사용 시 경고, 주의사항


바닥재 및 벽면의 날카로운 곳은 주의하십시오.
걸레가 손상될 수 있습니다.



바닥재 및 벽면이 들떠 있는 곳은 주의하십시오.
걸레의 회전력에 의해 손상될 수 있습니다.

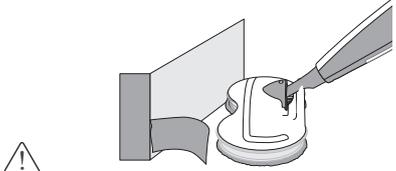


한 곳에서 정지된 상태에서 장시간 사용하지 마십시오.
바닥재가 손상될 수 있습니다.

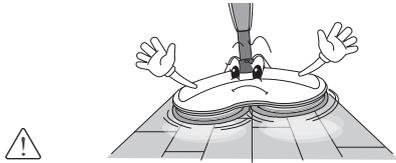

바닥재를 코팅한 곳은 사용하지 마주세요.
반복적으로 사용 시 코팅이 벗겨질 수 있습니다.




사용 후에는 걸레를 제거해 주십시오.
걸레의 염색이 빠져 바닥재를 오염시킬 수 있습니다.

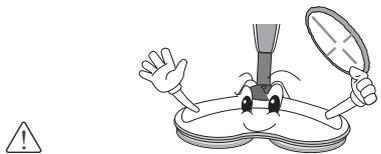

물기가 많은 바닥청소(화장실, 배란다 물걸레 청소 등)를
금지합니다.
감전 및 고장이 발생할 수 있습니다.




어린이(유아), 노약자 또는 사용법을 모르는 사람은
사용하지 말아주세요.
걸레의 회전력에 의해 부상을 입을 수 있습니다.



사용 중 연기(냄새)가 발생하면 즉시 사용 중지하시고
제조사 A/S 센터로 연락 주십시오.
감전 및 화재의 위험이 있습니다.




바닥재가 굴곡진 곳에 사용하면
좌, 우 쏠림 현상이 발생할 수 있습니다.
실내 평평한 바닥재 이외의 장소 사용 금지.

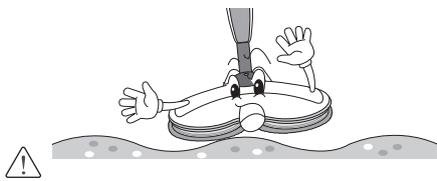

⚠️ 사용, 보관 시 주의사항

[중요!] 사용 시 아래와 같은 상황이 발생하지 않도록 주의하십시오.

안전을 위해 과부하 감지장치가 전원을 차단시켜주어 하계
작동이 일시중지하지만 (다시 스위치를 조작하시면 곧바로 사용 가능합니다.)
자주 반복될 시 회전판 구동장치의 손상 원인이 됩니다.

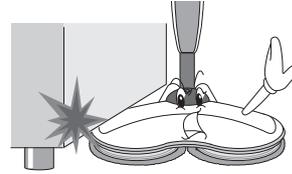


사용 시 소파나 침대의 바닥 틈새에
청소기가 짝! 끼지 않도록 하십시오.



전원 코드류 및 이물질 등이 회전판에
(걸레) 들어가지 않도록 하십시오.

회전판에(걸레) 심한 저항을 주는 바닥재나 무리한
힘을 주어 사용, 또는 걸레에 오염물질이 많이 묻게 되면
바닥재와 저항이 심해져 작동이 일시 정지 될 수 있습니다.

장시간 사용하여 모터가 과열되면 안전을 위해 모터
과열 방지장치가 전원을 차단하여 작동이 정지됩니다.
통풍이 잘 되거나 서늘한 곳에서 3시간 정도 식혀
주십시오. (주변 온도에 따라 가감될 수 있습니다)

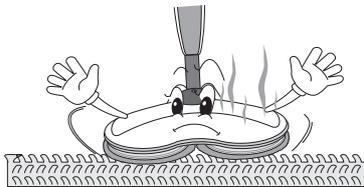



바닥이 뜨겁거나(약 40°C 이상) 차가운(약 0°C 이하)
곳에 보관하지 마십시오.



회전판의 벨크로가 떨어지거나 제품 손상의 원인이 됩니다.

보관 시 스틱이 바닥으로 넘어가지 않도록
주의하십시오.


스틱 내부에 회로가 내장되어 있어 충격이 가해지면
고장 원인이 됩니다.

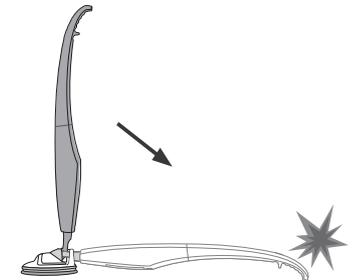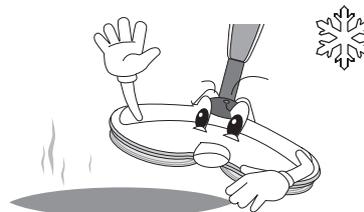


배터리 충전방법 및 분리방법

스틱부 충전잭에서 충전할 때

1 스틱부 잭에 충전기 잭을 확실히 꽂아주세요.

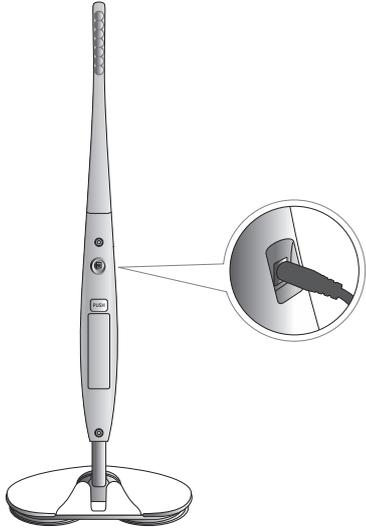

2 충전 중일 때는 배터리 잔량 표시램프가 “깜빡”“깜빡” 점멸표시 됩니다.

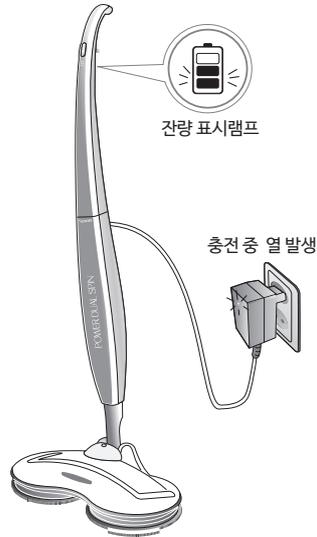

잔량 표시램프

충전 중 열 발생


배터리 충전량이 부족하면 배터리 잔량 표시램프의 눈금이 적습니다.

충전대에서 충전할 때

별매품

충전대, 교체용 배터리팩을 사용하면 본품 청소기에 충전을 깜빡 잊고 안했을 때, 충전량이 적을 때를 대비해서 준비하면 유용하고, 장시간 연속 사용 시 재충전 없이 쉽게 교체하여 사용할 수 있어 편리합니다.

사용한 배터리팩 분리

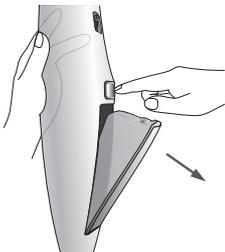


교체용 배터리팩



충전대

배터리 팩을 꼭~ 눌러 충전대 단자에 완전히 체결해 주십시오.

본품 충전기를 사용

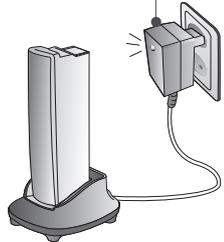


충전기 램프가 빨간불에서 파란불로 전환되면 완전충전 된 상태입니다. (스틱부충전잭에 충전시에도 동일)


물걸레청소기 사용방법



1 구입 직후에는 배터리 충전량이 부족합니다. 구입 직후 충전하지 않고 사용시 배터리 셀을 보호하기 위해 작동이 안될 수 있으니 충분히 충전 후 사용해 주십시오.

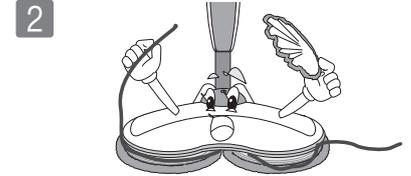


2 장애물과 이물질등(특히 전선류)을 정리하여 주십시오. 사용시 회전판에 이물질이 끼어 고장 원인이 됩니다.

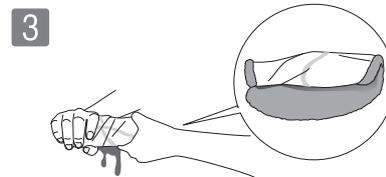


3 걸레를 물에 충분히 담가 주신 후 적당한 힘으로 물기를 탈수하여 회전판에 부착시켜 주십시오. 19P 참조



4 전원스위치를 켜서 작동하십시오. LED 라이팅은 전원스위치 켜 상태에서만 점등, 소등할 수 있습니다.

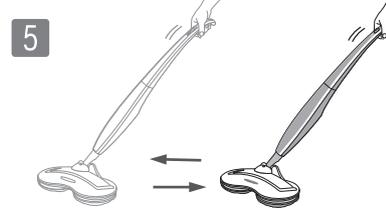


5 손잡이를 가볍게 잡고 적당한 속도로 밀고, 당기고 하며 반복하여 사용해 주십시오. 너무 빠르게 사용하면 힘들 수 있습니다.

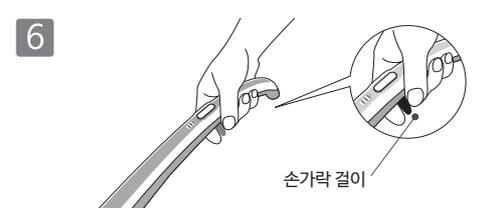

6 손가락 걸이에 손가락을 끼워 사용하면 편리합니다.




7 어두운 곳에 사용하실 때는 LED 라이팅을 켜서 사용할 수 있습니다.

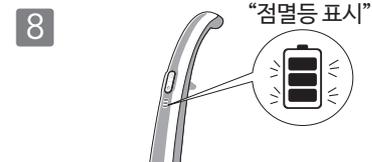

8 사용 중 갑작스러운 완전방전을 예고하기 위해 잔량 표시램프 3개가 동시에 깜빡이며 완전방전 될 때까지 알려주는 표시입니다. *점멸등 표시 되도 일정시간을 더~ 사용할 수 있습니다.

헤드 가이드 회전구 기동

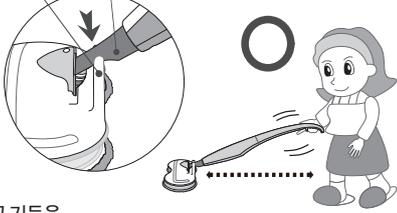


회전구 기동을 헤드 가이드에 끼워 사용하세요.

헤드 가이드 회전구 기동




이탈되면 헤드가 흔들리고 사용하고자 하는 방향으로 이동이 어렵게 됩니다.

[넓은 면적 사용 시]

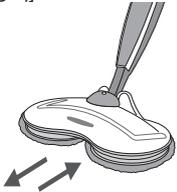


헤드(걸레)를 가로 방향으로 사용.

[벽면 구석진 곳 사용 시]

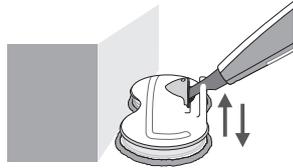


헤드(걸레)를 벽면에 밀착시켜 사용. (약간 힘을 주어..)

[낮은 곳 틈새 사용 시]

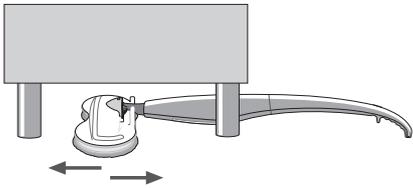

손잡이를 낮추어 사용.

[좁은 곳 사용 시]

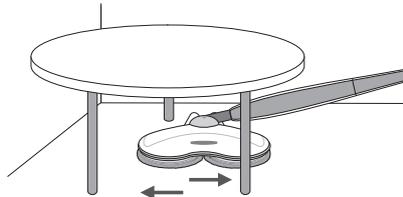


헤드(걸레)를 세로 방향으로 사용. (아래 그림 참조)

세로 방향 전환 방법


작동이 정지된 상태에서 세로방향으로 전환해 주십시오.



손잡이를 살짝 당겨 고정핀을 풀어주세요.

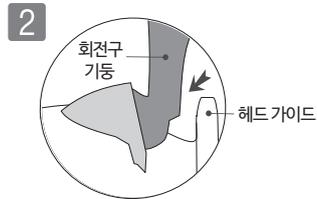

주의
회전구 기동이 헤드 가이드에 닿지 않게 해 주십시오.

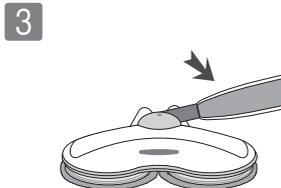

손잡이를 세로 방향으로 전환해 주세요.


회전판 이물질 제거방법

1




볼트를 시계 반대 방향으로 풀어주세요.

2

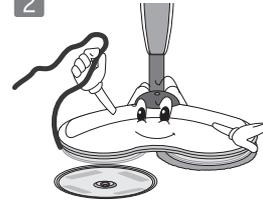


회전판 분리 후 이물질을 제거해 주세요.

3

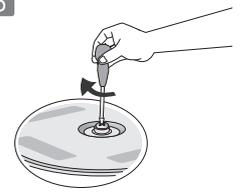

회전판을 부착 후 볼트를 꼭 조여주세요.


[기름 때, 찌든 때 닦는 방법]

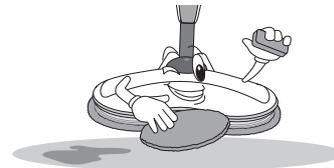

젖은 물걸레 “기모” 부위에 세제를 적당히 묻혀 사용해 주십시오.

[광택기로 사용 방법]

마른 걸레로 사용하십시오.

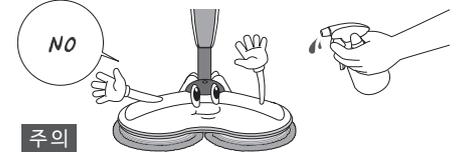


주의

광택제 사용 시 광택제 제조사 및 판매점에 광택제 사용방법과 장, 단점 등을 충분히 설명을 들으신 후 올바르게 선택하여 사용하십시오.

[셀프 스텐딩]

보관 시에는 고정핀이 “딸깍!”하고 체결되는 소리나게 스틱을 세워 보관하십시오.

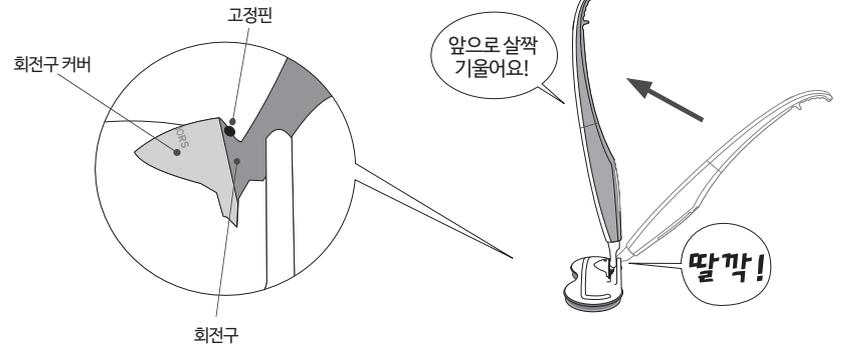


회전구는 돌출되어 있어도 회전구 커버가 2/3정도 감싸고 있어 빠지지않고 두껍고, 강한 소재로 제작하여 내구성이 우수합니다.


손잡이를 세워서 보관 시 앞으로 살짝 기울고 약간 흔들릴 수 있으나 품질상 전혀 문제가 없습니다.

걸레 부착방법

걸레 부착방법 (예1)

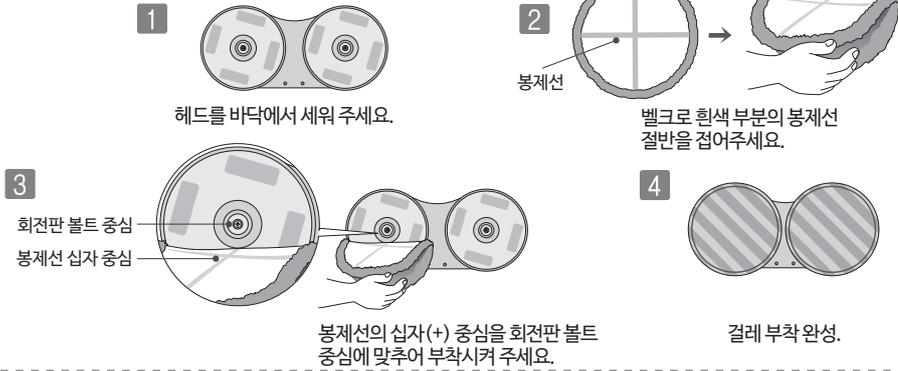


걸레 부착방법 (예2)

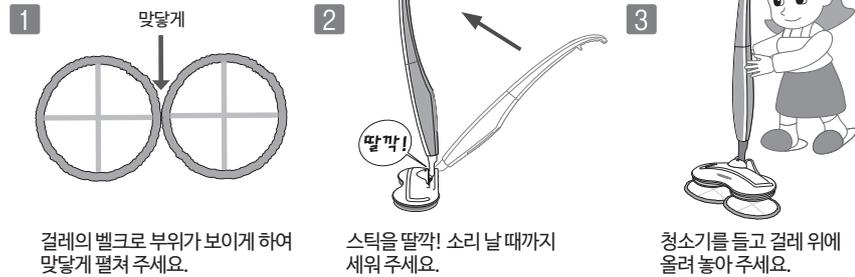

올바른 걸레 부착 “예”

※ 회전판을 걸레의 흰색 부위에 (벨크로) 적당히 붙이면 됩니다. 회전판과 걸레가 정확히 동심으로 부착되지 않아 걸레가 썰룩거려도 사용 상 전혀 문제가 없습니다.

※ 회전판이 걸레 테두리에 걸쳐지지 않도록 주의 하십시오!

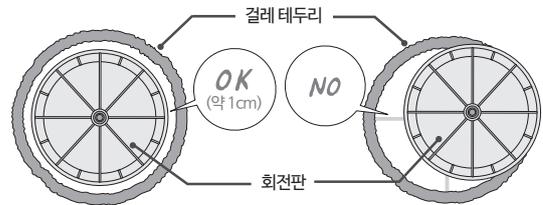


위 그림은 회전판에 걸레를 올바르게 부착한 “예”입니다.
주의: 회전판을 헤드에서 분리시켜 걸레를 부착시키는 것이 아닙니다.

꼭! 정품걸레를 사용하십시오! (회색 정품걸레만 사용!)

청소기 성능이 뛰어나도 더욱 중요한 건 걸레의 품질!!

바닥재를 닦아주는 것은 걸레이므로 걸레의 품질이 매우 중요합니다. 아너스 정품 걸레는 아너스 듀얼 물걸레청소기의 탁월한 성능을 극대화시켜 주도록, 정밀하게 조합하여 제작하였습니다.


꼭! 아너스 정품 걸레를 사용하십시오!

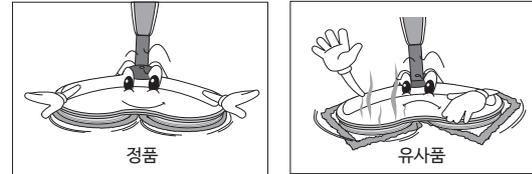


유사품 걸레 사용금지!

유사품 걸레를 사용 시 성능 저하와 청소기 고장의 결정적 원인이 됩니다. 고장 발생 시 무상서비스 기간 내라도 무상서비스를 받을 수 없습니다.


아너스 정품 걸레 특징

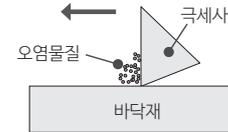

섬유 단면이 삼각형 모양으로 되어 있어 바닥의 때를 긁어 내듯 제거하므로 묵은 때, 찌든 때를 쉽고 깨끗이 닦을 수 있습니다.



물걸레 청소와 동시에 광택을 내출 수 있어 사용할수록 바닥재 고유의 자연 광택을 더욱 광택나게 해 줍니다.

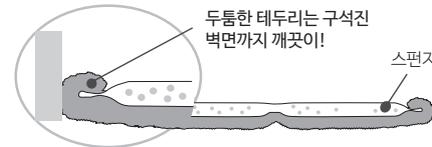

두꺼운 스펀지는 물기를 오랫동안 머금고 있어 사용 중 물기가 말라 자꾸 교체하는 번거로움이 없습니다.



두껍고 부드러우며 기모형으로 돌출되어 있어 사용 시 표면적이 넓어져 때의 흡착량이 많고 굴곡진 바닥도 밀착하여 깨끗이 물걸레 청소를 할 수 있습니다.



물기를 미세하게 배출시켜 물걸레 청소하고 지나간 자리가 질퍽하지 않고 “뽕뽕뽕”합니다.



화학 섬유이므로 부풀린한 먼지 발생이 적고 세균 및 진드기가 쉽게 번식할 수 없어 청결합니다.

걸레 세탁방법

[세탁기로 세탁할 시]




걸레의 기모 부위에 세제를 묻혀 세탁기에 넣어주세요. 세탁기 사용 시 물온도를 40°C 이상 금지해주세요.

걸레를 여러 장 준비하여(추천수량: 10장 이상) 사용 후 모아 두었다가 세탁기에서 한번에 세탁, 탈수하시면 편리하고 걸레를 손세탁할 때보다 더욱 더 장기간 사용할 수 있어 경제적으로 사용하실 수 있습니다.

TIP: 일반적으로 섬유류를 손세탁할 시 섬유 조직이 쉽게 변형되거나 파괴되어 사용기간이 짧아질 수 있습니다.

[손세탁할 시]

주의: 40°C 미만 온수 사용

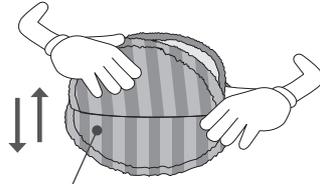

걸레 바닥 기모

- 오염된 걸레에 세제를 묻혀 주십시오.
- 2장중 한 장은 기모가 보이게 접고 한 장은 펼쳐 주신 후 그림과 같이 서로 문질러 주세요.


걸레 탈수방법

벨크로 부위가 보이게 돌돌 말아주세요.



걸레를 물에 충분히 적셔 주신 후 물걸레의 기모 부위가 안쪽으로 들어오게 하여 돌돌 말아서 적당한 힘으로 물기를 탈수해 주십시오.

기모 부위가 보이게 돌돌 말면 안됩니다.

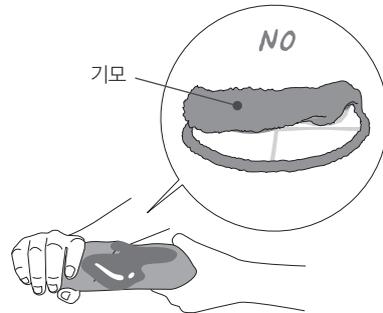


걸레 기모 부위를 바깥쪽으로 하여 탈수하면 기모 부위의 물기가 제거되지 않아 물걸레 청소를 시작할 때 바닥재에 물기가 약간 더 묻게 됩니다.

걸레 세탁 시 주의사항



걸레(새 제품)를 처음 사용 시 걸레 표면에 미세한 유분이(기름) 묻어있어 물 흡수력이 떨어질 수 있으므로 세제로 세탁하신 후 사용하여 주시기 바랍니다.

예) 새수건을 사용 시 유분으로 인해(취발유 같은 냄새) 물 흡수력이 떨어지는 이치와 비슷합니다.

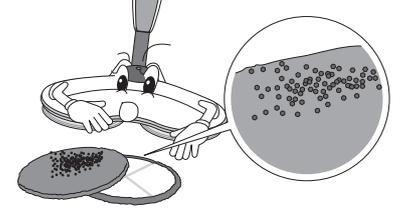

돌가루 등과 같이 딱딱한 이물질이 없도록 깨끗이 세탁 하십시오.

걸레가 회전하므로 딱딱한 이물질이 묻었을 때는 바닥재가 손상될 수 있습니다.




염색이 빠질 수 있으므로 단독 세탁 하십시오.

여러 세탁물과 함께 세탁 시 염색이 빠져 다른 세탁물을 오염시킬 수 있습니다.




표백제(산소, 염소계) 섬유 유연제를 사용하지 마십시오. 예) 락스, 린스

걸레가 훼손, 탈색 및 닳임성이 저하될 수 있습니다.

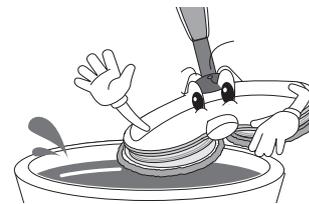

회전전에 부착 된 상태로 세탁하는 것을 금지합니다.

감전 및 화재의 위험이 있습니다.

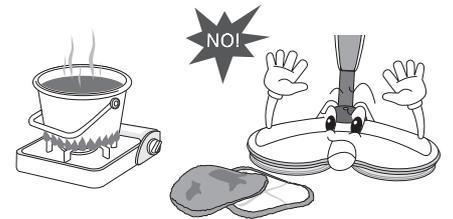

걸레를 삶지 마십시오. (40°C 미만)

훼손 또는 변형되어 사용기간을 단축시킵니다.

고장신고 전 확인사항

A/S를 요청하시기 전에 아래의 사항을 확인해 주십시오.

제품의 고장은 아니지만 사용법에 익숙하지 않거나 사소한 원인으로 청소기가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이런 때에는 다음의 사항에 대해 점검하신다면 서비스센터의 도움 없이도 간단한 문제는 해결할 수 있습니다. 아래의 항목에 대해 점검하시고도 문제가 해결이 안 되면 서비스센터(1566-0323)로 문의해 주십시오.

상태	확인	조치방법
충전이 안 될 때	충전기 플러그와 충전잭이 불안전하게 꼽혔나요?	- 충전기 플러그와 충전잭을 확실하게 꽂아 주십시오.
	충전기 코드가 단선되었나요?	- 충전기 코드가 단선되었으면 충전기를 교체해 주십시오.
	충전기가 아너스 정품인가요?	- 18V 아너스 전용 충전기를 사용하십시오.
충전 중 배터리 잔량 표시 램프가 켜지지 않을 때	장기간 배터리를 방치하셨나요?	- 일정시간 충분히 충전하시면 잔량 표시 램프가 켜집니다.
완충전 후에도 청소기가 작동하지 않을 때	조립시에 헤드부 단자와 스틱부 단자의 체결방향이 틀리지 않았나요?	- 각 단자의 체결부 방향상태를 꼭 확인하십시오. 5p [중요!] 참조
완충전 후에도 사용시간이 짧아질 때	점멸 표시 등이 켜진 후 곧바로 사용을 중지하셨나요?	- 점멸 표시등이 켜진 후에도 "일정시간을 더~" 사용하실 수 있습니다. 14p 참조 - 점멸 표시등이 켜진 후 사용시간은 개인별, 사용환경에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
	걸레를 심한 부하 받게 사용하셨나요?	- 바닥재가 거칠거나 힘주어 누르면서 사용하게 되면 사용시간이 단축됩니다.
	걸레의 오염이 심한가요?	- 걸레를 깨끗이 세탁해 주십시오.
	장기간 사용하셨나요?	- 배터리 수명이 다 된 것이므로 배터리를 교체해 주세요.
작동이 자주 정지될 때	너무세게 누르면서 사용하지 않았나요?	- 힘주지 말고 자연스럽게 사용하십시오.
	바닥재가 마찰력이 높은 재질인가요?	- 거친 바닥재이거나 걸레와 마찰이 심한 바닥재에는 사용하지 말아 주십시오.
	걸레의 훼손 및 심하게 오염 됐나요?	- 장기간 사용하여 훼손된 물걸레는 정품 걸레로 교체하여 주시고, 장시간 사용하여 심하게 오염된 물걸레는 세탁하신 후 사용하십시오.
사용하고자 하는 방향으로 이동이 어려울 때	헤드가이드에서 회전구 기동이 이탈되었나요?	- 15p 참조하십시오.
바닥재에 물기가 많이 남을 때	새 걸레인가요?	- 새 걸레를 처음 사용 시 물 흡수력이 떨어져 물기가 많을 수 있습니다. (20p 참조)
	걸레 탈수 상태를 확인하세요.	- 몇 번 사용하면서 요령을 터득하여 적당히 탈수하십시오. (개인별 탈수할 때 힘의 정도 차이) - 19p 참조하십시오.

※ 이외의 고장은 A/S 센터에 문의 하십시오.

제/품/보/증/서

아래와 같이 보증합니다.

본 제품은 당사의 철저한 검사 과정을 거쳐 판매하는 제품으로서 쾌적한 사용조건과 서비스를 보장합니다.

구매자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생했을 경우 보증서 내용대로 구입 장소나 본사 A/S 센터에서 1년간 무료로 수리해 드립니다.

보증 기간이라도 실비를 지불해야 할 경우는 다음과 같습니다.

- 가) 사용자의 과오로 인한 고장
- 나) 부당한 수리, 개조로 인한 고장 및 손상
- 다) 천재지변에 의한 고장 및 손상
- 라) 구매 후 이동 또는 낙하 등에 의한 고장 및 손상
- 마) 소모품의 경우
- 바) 본 제품에 명시된 주의사항의 불이행으로 인한 고장

제 품 명	이니스 R3 무선 듀얼 물걸레청소기
모 델 명	
구입년월일	년 월 일
보 증 기 간	구입일로부터 1년

고객주소	성명	님
	전화	
판매점주소(상호)	성명	(인)
	전화	

※ 제품의 구입 시 공간의 내용을 필히 기재 받으십시오.

● 본 보증서는 재 발행치 않으므로 소중히 보관하십시오.

● 본 보증서는 대한민국 국내에서만 유효합니다.

이니스

경기도 안산시 단원구 시우로 31 (초지, 반월 12-50호) Q동

소비자 피해보상 안내 / 제품규격

소비자 피해보상 안내 {제품보증기간: 구입일로부터 1년 이내(배터리는 6개월)}

소비자 피해 유형	보상내용		
	보증기간 이내	보증기간 이후	
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
	구입 후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환급	
	교환 불가능 시		
	하자 발생 시	무상 수리	
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발 (3회째)	제품교환 또는 구입가 환급	
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발 (5회째)		
	수리 불가능 시		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 또는 1개월 경과 미인도 시		
	부품 보증기간 내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능 한 경우		
제품 구입 시 운송과정 중 발생한 피해	제품교환	감가 상각한 금액에 구입가 5%를 가산하여 환급	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 정수 후 제품 교환	

※ 명시되지 않은 사항은 [소비자분쟁해결기준]에 따릅니다.

【 유상서비스(고객의 비용부담)에 대하여... 】

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간 내라도 유상처리 됩니다.

- 1) 당사에서 미지정된 소모품(걸레, 배터리 팩, 충전대, 충전기 등)을 사용하여 고장이 발생한 경우.
- 2) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우.
- 3) 고객의 취급 부주의(운반, 무리한 작동 등)로 인한 고장일 경우.
- 4) 천재지변 (화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의한 고장이 발생하였을 경우.
- 5) 소모성 부품을 교환하는 경우. (걸레, 기어, 모터의 카본 브러시, 배터리 팩 등)
- 6) 사용 전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우.
- 7) 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우.
- 8) 구입하신 대리점이나 지정 A/S 센터가 아닌 곳에서 임의로 개조 및 수리를 하였을 때 고장이 발생한 경우.
- 9) 제품 보증서의 소정 항목 기재 사항이 불충분하거나 제품 보증서를 분실하였을 경우.
- 10) 제품 기능 사용 설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정 시 (1회 무료, 2회부터 유료)

애프터 서비스를 받으시려면...

품질보증 : 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다.

수리용 성능 부품의 최저 보증기간 : 아너스의 수리용 성능

부품(기능 유지의 목적에 필요한 부품)의 최저 보증기간은

제조가 끝난 후 4년으로 합니다.

서비스에 관한 사항은 서비스 센터에 문의하시면

신속히 해결하여 드리겠습니다.

제품 규격 및 사양

품 명	아너스 R3 무선 듀얼 물걸레청소기		
형 식	충전식 바닥 청소기	배터리 / 정격전압	리튬-이온 / DC 18V
용 도	가정 실내용	충전시간 / 사용시간	약 3시간 / 약 30분 (환경에 따라 가감)
소비전력	약 100W	아답터 정격전압	100~240V / 60Hz
헤드크기 (W*D*H)	약 (425*205*103) mm	제품중량	약 4.1 kg
부하시 걸레 회전수	각각 평균 300rpm	제조국 / 제조자	대한민국 / (주)아너스

A/S 고객센터

1566-0323

평일 09:00 ~ 17:30 까지 (점심 12:00 ~ 13:00)

청소기 및 걸레 구입문의

1566-6999

홈페이지에서도 구입할 수 있습니다.

www.wehonors.com

제조회 주) **아너스**

경기도 안산시 단원구 시우로 31 (초지, 반월 12-50호) Q동

- 아너스 순정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우 발생한 문제는 책임질 수 없습니다.
- 제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경 될 수 있으며 실제와 약간 다를 수 있습니다.